


MONTAGEANLEITUNG Lichtschachtabdeckung PRO

Zubehör

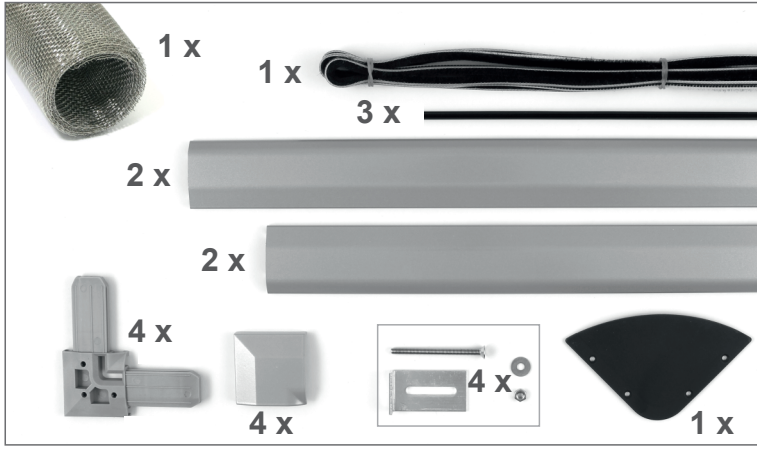


Werkzeug




1

Rost ausmessen

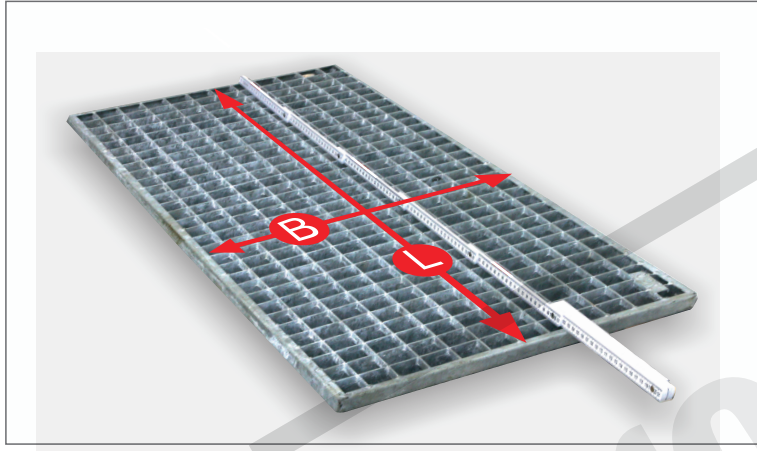

2

Profile zusägen

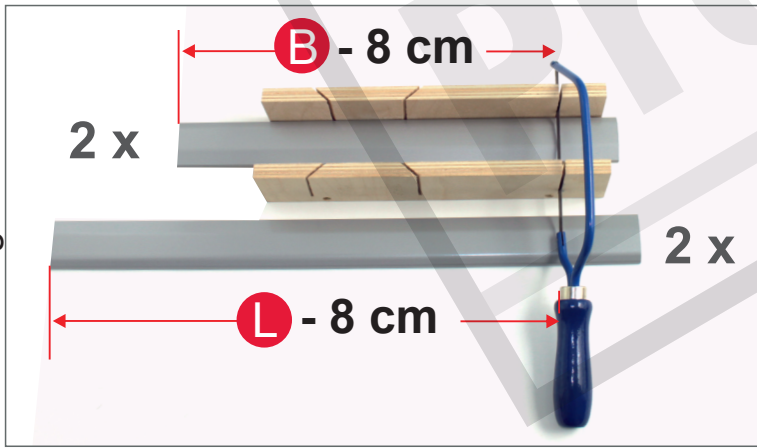

3

Kanten abfeilen




4

Profile zusammenklopfen




5

Bürste eindrücken und abschneiden

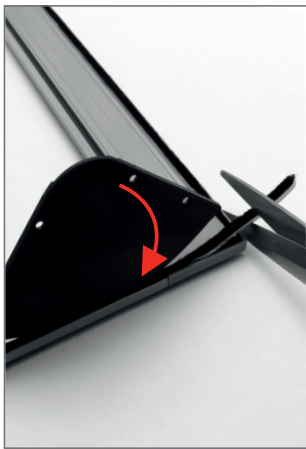


6

Gewebe anzeichnen

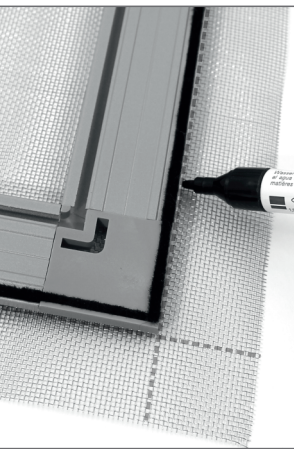

7

Gewebe zuschneiden

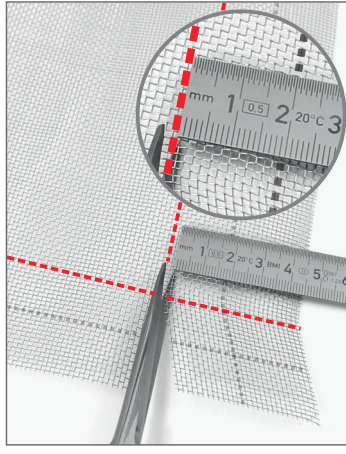

9

Gewebeecke abschneiden




11

Klippleiste einklopfen




13

Rost auflegen

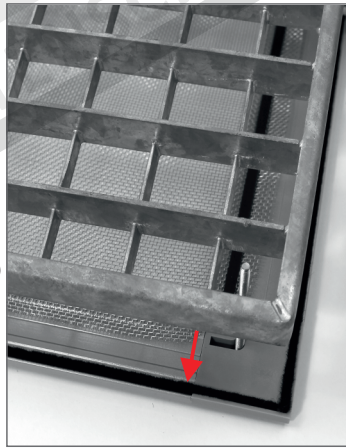

15

Befestigung anschrauben

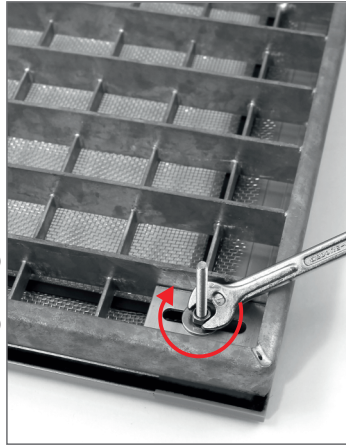

17

Abdeckkappen fest klopfen



8

Gewebe **beschweren** und mit Klebeband fixieren




10

Gewebe in die Nut drücken




12

Schraube fixieren
Rahmen umdrehen

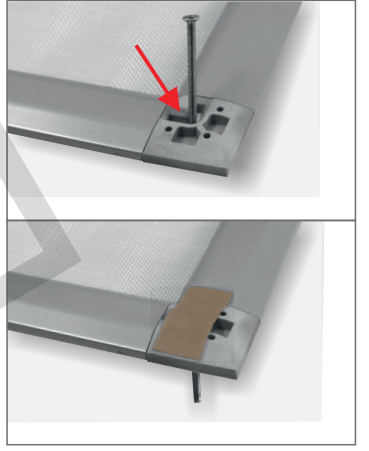


14

Winkel einsetzen

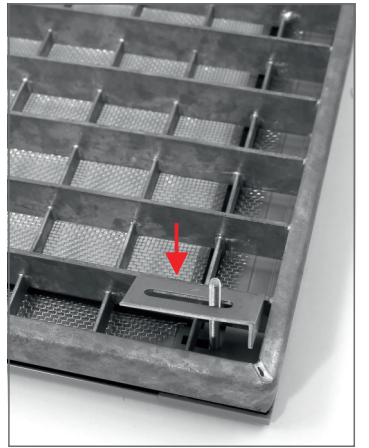

16

Abdeckkappe andrücken

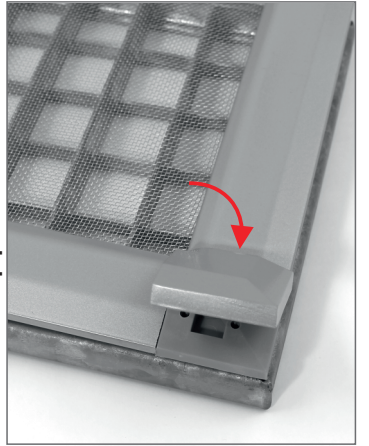

18

